

順番

1.必要な道具を用意します。

- A.オイラー
- B.オイルジョッキ
- C.ウエス(数枚)



A



B




C

※リフトテーブル等の台の上での作業を推奨します。
リフトテーブルでなくても他の物でも代用可能です。
※ウエスは他の物でも代用可能です。



リフトテーブル

2.発電機本体上部のサブタンク用オイルタンクキャップを開けます。

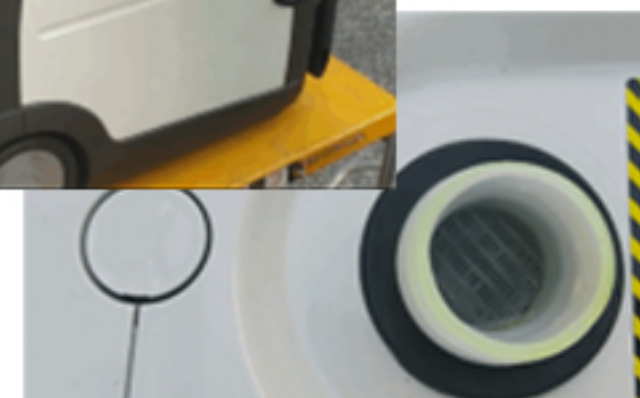


順番

3.給油を開始します。

■サブエンジンオイルは600-620mlを目安に溢れないようにゆっくりと給油してください。

■【給油→しばらく待つ→タンクにオイルが入って行くの確認】を繰り返し行います。

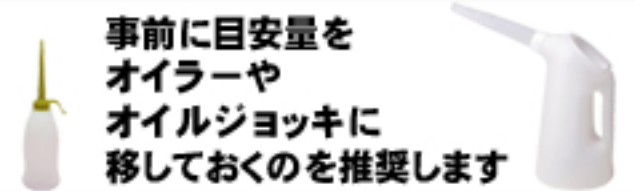

■オイルがタンクに入らなくなり、

このような状態になれば給油完了です。

今回使用したエンジンオイルは
長時間運転用発電機専用エンジンオイル



JPG ZERO

4CYCLE MOTOR OIL
SAE10W-30
SL規格品

4.発電機本体上部のサブタンク用オイルタンクキャップを閉めます。

